

VERLEGUNG GESCHLIFFENE ABDECKPLATTEN


Den Kleber auf die Mauer oder auf die Module zur Verbindung mit den Abdeckplatten, platzieren. Die Benutzungsanweisungen und das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers befolgen.

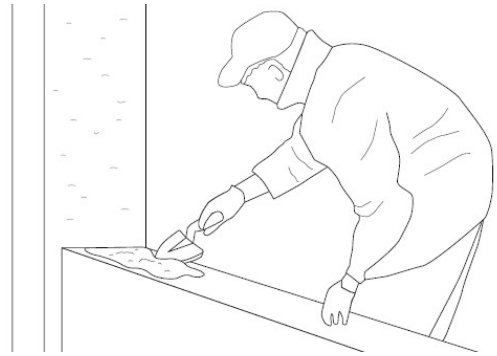


VERLEGEN DER ABDECKPLATTEN 2/4 FUGEN VERFUGEN

Die Abdeckplatten verlegen. Nach Beendigung des Verlegens die Fugen verfugen.


Je nach Zaunlänge und Temperaturbereich sind geeignete Dehnungsfuge vorzubereiten.

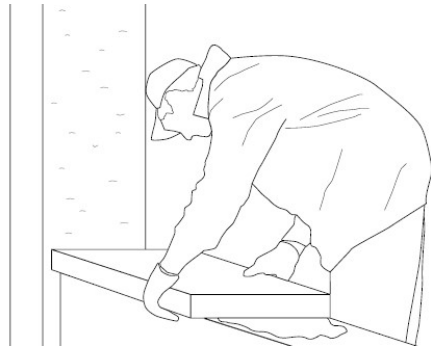

Für die Abdeckplatten mit Led: Verlegen, wobei 1 oder 2 cm Freiraum von der Abdeckplatte zur Mauer an der Seite des Leds gelassen werden muss, damit der Abflusseffekt zum kompletten Schutz der Mauer erhöht wird.

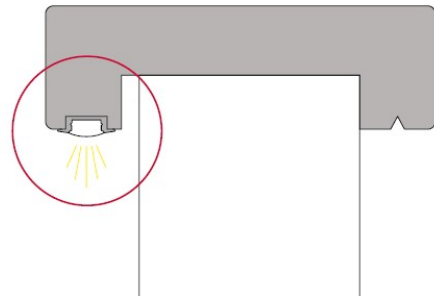

Die Abdeckplatten mit einer Schleifmaschine formen, um die Kurven oder Ecken zu befolgen.

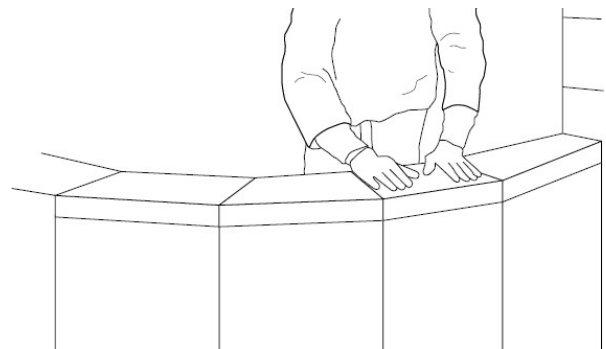

Die geschliffene Abdeckplatte wird in Beton produziert, der aus natürlichen und bindenden Rohstoffen besteht. Das Vorhandensein von kleinen Löchern von weniger als 10 mm Durchmesser, stellt keinen Mangel dar, aber diese werden während des Verlegens eventuell zusammen mit der Fugenabdichtung befüllt. Das Produkt ist wasserdicht, um die Wasseraufnahme zu begrenzen, aber nach dem Verlegen wird immer eine zusätzliche Oberflächenbehandlung mit einem schützenden und natürlichen Hydrophobierungsmittel empfohlen.