


POSA COPERTINE LEVIGATE

Disporre il collante sul muro o sui moduli per l'accoppiamento con le copertine. Seguire le istruzioni per l'utilizzo e la scheda di sicurezza indicata dal produttore

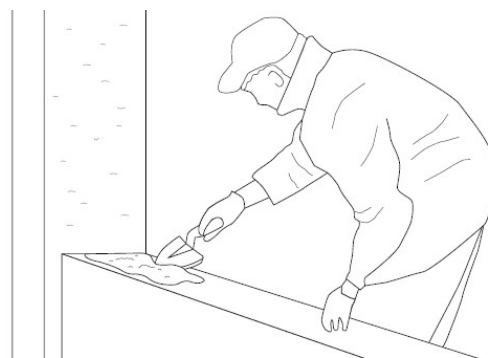


Posare le copertine. A posa ultimata stuccare i giunti.


In funzione della lunghezza della recinzione e dell'escursione termica, predisporre idonei giunti di dilatazione.



Per le copertine Led: posare lasciando 1 o 2 cm di spazio dalla copertina al muretto nel lato del led in modo da incrementare l'effetto del gocciolatoio per una protezione totale del muro.

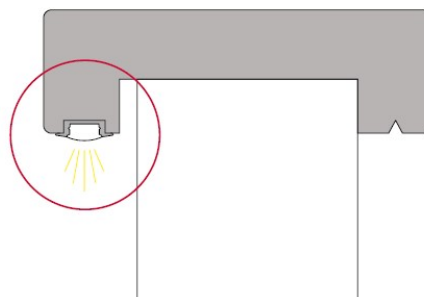

Sagomare le copertine con il flessibile per seguire le curve o gli angoli.

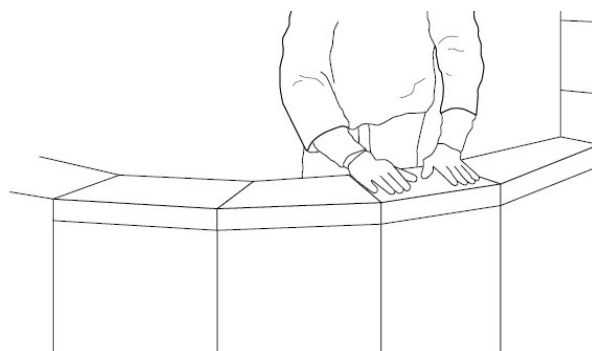

La copertina levigata viene prodotta con calcestruzzo composto da inerti naturali e leganti. La presenza di piccoli vuoti di diametro inferiore a 10 mm non sono da ritenersi difetti ma vanno eventualmente stuccati in fase di posa in opera unitamente alla sigillatura dei giunti. Il prodotto è idrofugato per limitare l'assorbimento d'acqua ma è consigliabile sempre un ulteriore trattamento superficiale dopo la posa in opera con idrorepellente effetto naturale e protettivo.